

Murkakelugn

el. tegelkakelugn. Uppmurad på samma sätt som en vanlig kakelugn, men utan kakelskikt - teglet är i stället vitslammat utvändigt.

Mångåstak

Se "Yttertak" (2b).

Paneltak

Innertak av spåntade bräder. Dessa kan vara slätspåntade (ett s.k. slätt paneltak), eller lagda "på lock" - d v s de undre bräderna täcker mellanrummet mellan de glest lagda övre, de undre bräderna är ofta kantprofilerade. Se vidare "Innertak (3)

Parstuga

Se "Husplaner" (1d).

Plankdörr

Se "Ytterdörrar" (5a)

Plattgångjärn

Se "Dörrgångjärn" (6b)

Profil

Kontur, tvärsnitt.

Här den vanligen brutna yttre begränsningen av ett tvärsnitt genom ett listverk. De element av vilka en arkitektonisk profil uppbygges är i huvudsak:


hålkäl - en konkav kurva (figur 2)

vulst - en konvex kurva (1)


karnis - en S-formig kurva (3)

platta - en rät linje


1.

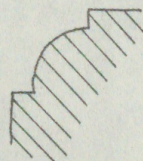

2.

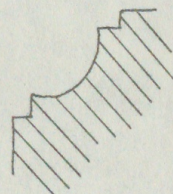

3.

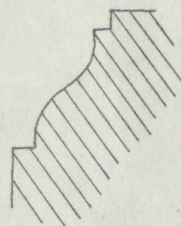

Pulpettak

Se "Yttertak" (2i)

Pärilspånt

Se "Utvändig panel" (4d)

Resvirkeshus

Sammanfattande term för hus med bärande stomme av rest virke såsom regelstomme, skiftesverk (se do), korsvirke m.fl. tekniker. R:s motsats är liggande timmer.

Sadeltak

Se "Yttertak" (2c)

Sexdelad plan

Se "Husplaner" (1e)

Skiftesverk

Träbyggnadskonstruktion med ett bärande ramverk av stående stolpar, som är ställda på en syllram och upptill sammanhålls av hammarband eller dylikt. Mellan stolparna är den på syllramen vilande väggfyllnaden av liggande timmer eller bräder infalsad.