

7. INNERDÖRRAR

Fyllningsdörren

- 7c. Dörr med fyra utanpåliggande fyllningar

Består av ett ramverk med en eller flera fyllningar infogade i spår i ramverket.

Under 1600-talet var fyllningarna vanligen utanpåliggande på ena sidan och infällda på den andra (8c). En vanlig sådan dörr är den med fyra fyllningar (7c). Dörrtypen är vanlig långt fram på 1800-talet.


- b. Halvfransk dörr

- a. Helfransk dörr

På 1700-talet kom den liksidiga fyllningsdörren. Vanligast är den s.k. halvfranska dörren (7b och 8b). En mer påkostad variant har samma uppställning med tre olikstora fyllningar, men med helfranskt listverk i den översta och den nedersta fyllningen. Tillhör framför allt 1700-talet (den typiska rokokodörren).


LISTVERK

- | | | |
|-----|-------------------------|---|
| 8a. | Helfranskt listverk | Tillhör 1700-talet. |
| b. | Halvfranskt listverk | 1700-talet och 1800-talets tidigare del. |
| c. | Utanpåliggande fyllning | 1700-talet och början av 1800-talet. |
| d. | Stenprofil (okälad ram) | Vanlig på enklare dörrar främst under 1800-talet. |

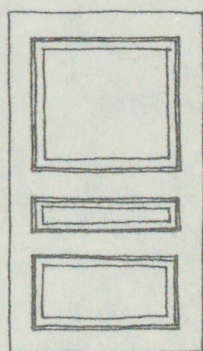


7a.


7b.

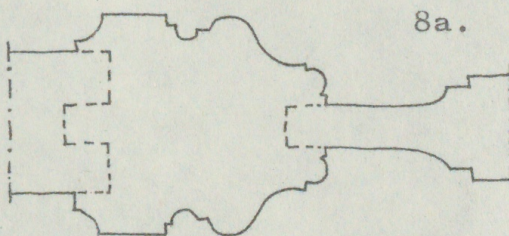


8a.

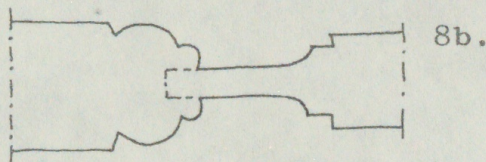


8b.

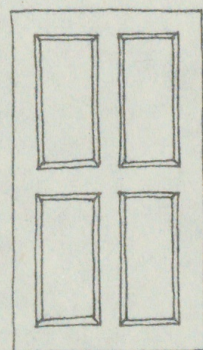

7c.

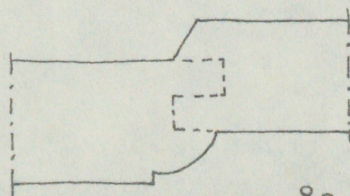

8c.

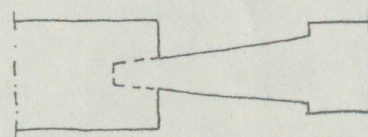

8d.