



FODERPROFILER

- 9a. Slätt foder med kantprofil

Under 1600-talet blev det vanligt att täcka springan mellan väggen och dörr- fönsterkarmen med en list - ett s.k. foder. Den vanligaste formen var en slät bräda med en kantprofil på vardera sidan, antingen i form av en vulst eller en karnis (se d.o.). Denna enkla fodertyp är vanlig på landsbygden långt fram på 1800-talet.

- b. Foder av sen-gustaviansk typ (1800-talets förra del)

Senbarockens och rokokons plastiskt utformade foderprofiler stramas till under den gustavianska tiden (det sena 1700-talet) för att så småningom övergå i den klassiskt enkla sengustavianska stilen - med en enda mjuk karnislinje mellan långa platta avsatser (9b).

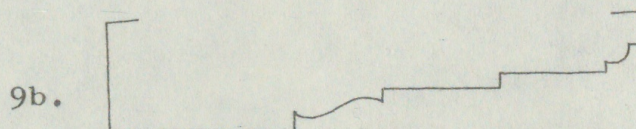

FABRIKSTILLVERKADE SNICKERIER (1860 - 1900-talets början)

- 10a. Enkeldörr


b. -"-

- c. Foderprofil

d. -"-

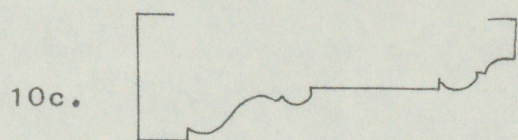

10a.

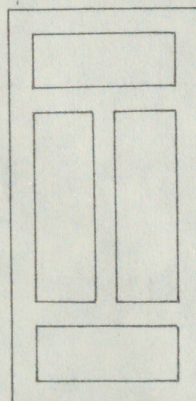

10b.

